


iDVR Serie S - Serie M

VIDIUM
VIDEOVIGILANCIA ONLINE

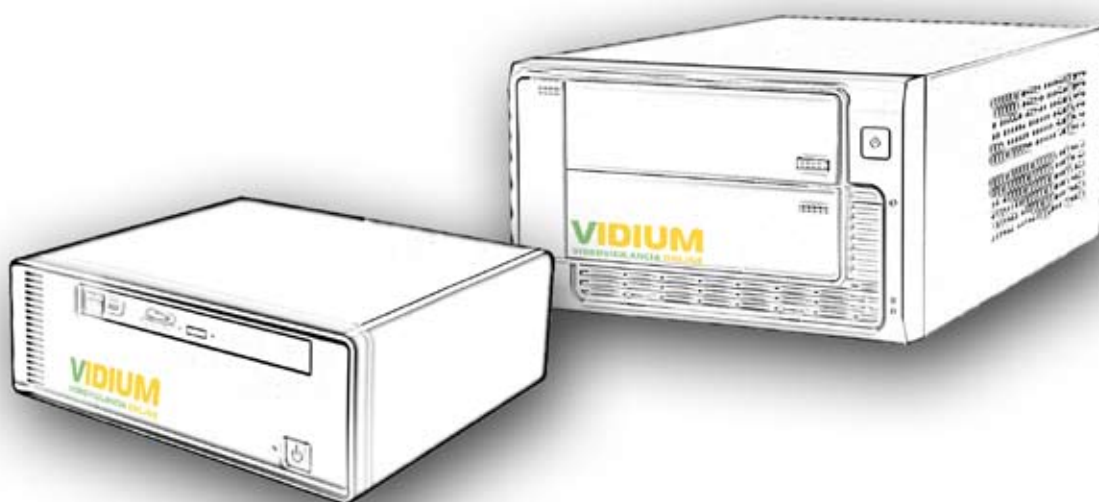

Guía de instalación

Prerrequisitos

Para que la instalación se realice satisfactoriamente, antes de comenzar, asegúrate de cumplir estos requisitos:

- Tener una conexión a Internet sin bloqueo de puertos.
- Conectar mediante RJ45 al router/switch todas las cámaras IP.
- Todas las cámaras deben tener valores de fábrica.
- Conocer el usuario y contraseña de tu router.
- Tener el código de activación que acompaña al iDVR.
- Disponer de un navegador actualizado y un equipo en la red local.

Además tu router debe:

- Tener activado DHCP
- Disponer de DMZ o redireccionamiento de puertos (NAT)

Tienes videos, preguntas frecuentes y más documentación disponibles en nuestra página de soporte www.vidium.es/soporte.php

Comenzar la instalación



Abre un navegador web y escribe:
<http://app.vidium.es/instalacion>

Introduce los datos de instalador:

1. Usuario: `instalador@vidium.es`
 2. Contraseña: `demo`
- Pincha sobre **ENTRAR**

Si estás utilizando un usuario de marca blanca utiliza tus datos de instalador.

Código de activación



En la caja junto al iDVR encontrarás in código de activación (**1**)

Introduce tu código de activación en el campo (**2**) y pincha sobre el botón **ACTIVAR**

Paso 1



Una vez conectado el grabador a la red local y a la corriente el sistema arrancará en un par de minutos, transcurrido ese tiempo, pulsa **CONFIGURAR** para ver los valores por omisión.

Paso 2

Acabas de entrar a la configuración interna del grabador, es necesario que te identifiques:

1. Usuario: **admin**
2. Password: **vidium**



Paso 3



El sistema utilizará DHCP para conectarse a la red local, desde ahí intentará utilizar la IP **xxx.xxx.xxx.175** como IP fija y pulsa **GUARDAR**.

Siempre puedes volver a esta ventana para modificar estos datos mediante http://IP_PRIVADA_GRABADOR:9000

Paso 4

Pasados unos segundos pulsa **VERIFICAR** para comprobar que el sistema ha podido salir a Internet y contactar con app.vidium.es correctamente.





Pulsa **CONFIGURAR** para entrar en tu router, asegúrate de conocer el usuario y contraseña para poder acceder a su panel de control.

Una vez allí tienes dos opciones:

Opción rápida

Activa la opción **DMZ apuntando a la dirección IP privada del iDVR**. Suele aparecer en la pestaña de seguridad, NAT o firewall, dependiendo de cada fabricante.

Opción avanzada

Redirige los puertos NAT del router a la dirección IP privada del iDVR.

*Puerto 9000 TCP
Puerto 1935 TCP
Puerto 22 TCP*



Si la configuración es correcta, nuestros servidores podrán acceder al iDVR y podrás continuar. En caso contrario comprueba la configuración o visita nuestra web.

Datos usuario



Escribe el correo de tu cliente final, ahí recibirá sus datos de acceso a Vidium, piensa que sólo es posible instalar un iDVR por cada dirección de email.

Configuración manual de cámara


Vidium buscará las cámaras reconocidas en la **red local**, estas cámaras se instalarán automáticamente, si quieres añadir modelos no reconocidos pulsa **MANUAL** antes de de seguir:



Configuración manual de cámaras:



Puedes conectar la mayoría de cámaras MJPEG con Vidium, puedes consultar en nuestra web: *Manuales y configuración > Cámaras IP* en nuestra página web para conocer los valores los principales fabricantes.

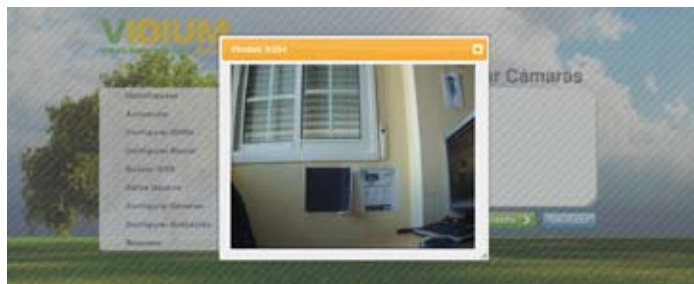

Pulsa **VERIFICAR** para comprobar que puedes acceder al video en directo, dependiendo del modelo y sus valores es posible que tengas que introducir usuario y contraseña

Configuración automática de cámaras:

Una vez añadidas las cámaras manuales, pulsa **SIGUIENTE** para asignarle un alias a cada cámara, este nombre aparecerá junto a la fecha y hora en la parte superior del video.

Puedes añadir y eliminar cámaras una vez terminada la instalación desde la ventana de configuración.



Configurar grabaciones

Elije el **TIEMPO DE GRABACIÓN**, una vez instalado el sistema podrás aumentar este valor hasta 30 días si tienes espacio en el disco duro.

Pulsa **ELIMINACIÓN AUTOMÁTICA** y marca 6 horas en **HORAS A ELIMINAR** si el sistema se queda sin espacio no dejará de grabar y borrará automáticamente las 6 horas más antiguas del sistema.



Fin de instalación



Si has seguido nuestros pasos con éxito, el sistema realizará un test de ADSL y terminará la instalación. Ya puedes entrar en <http://app.vidium.es> con los datos que has recibido por correo electrónico.

Gracias por usar Vidium.



Ya puedes visitar tus cámaras en:

<http://app.vidium.es>